





HANDBUCH APP

Hauptbildschirm	3	<i>Setup</i>	19
Login	4	<i>Anlagentyp</i>	20
Erstellung eines Accounts	5	<i>Steuerungstyp</i>	20
Account	6	<i>Offset Entfernung</i>	20
<i>Einstellungen Account</i>	6	<i>Programmierung</i>	21
<i>Daten Account</i>	7	<i>Tagesprogrammierung</i>	21
<i>Sprachwahl</i>	7	<i>Programm kopieren</i>	22
<i>Verwaltung Häuser</i>	8	<i>Programm Hinzufügen / Ändern</i>	23
<i>Neues Haus hinzufügen</i>	8	<i>Einstellung Uhrzeit</i>	23
<i>Einstellungen Haus</i>	9	<i>Records</i>	24
<i>Verbindung mit Smartbox</i>	9	Energy Meter	25
<i>Geolocation</i>	10	<i>Hauptbildschirm</i>	25
<i>Zwangssteuerung Entfernung</i>	11	<i>Aktueller Verbrauch</i>	25
Installation neuer Geräte	12	<i>Setup</i>	25
<i>Zuweisung Thermostat über APP</i>	12	<i>Records</i>	26
<i>Zuweisung Thermostat im Raum</i>	13	Hilfe	27
<i>Zuweisung Energy Meter über APP</i>	14	Support	30
<i>Zuweisung Energy Meter im Raum</i>	15		
Thermostat	16		
<i>Hauptbildschirm</i>	16		
<i>Manuell / Ausschalten</i>	18		
<i>Optionen Thermostat</i>	18		

Mit der APP kann der Benutzer über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche das Gerät konfigurieren und programmieren, sowie auf die Verbrauchsstatistiken zugreifen.

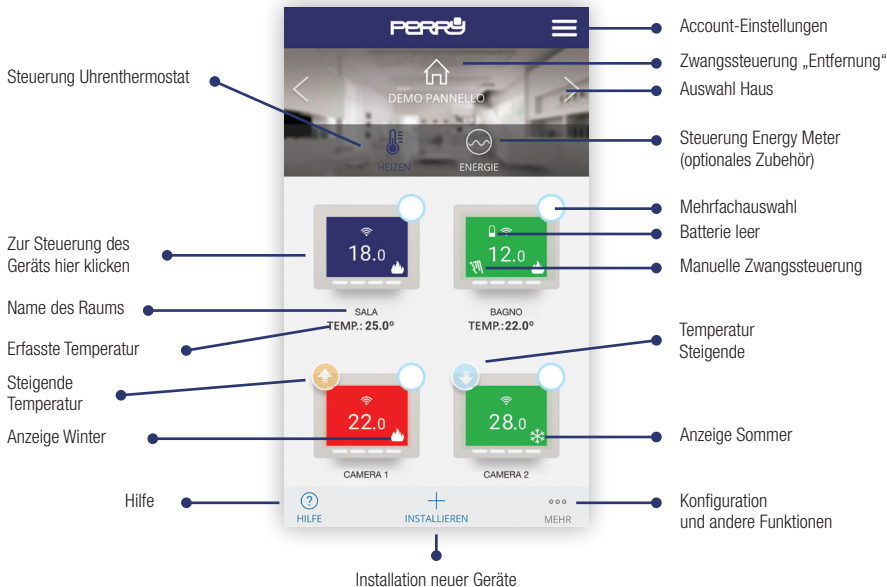

LOGIN

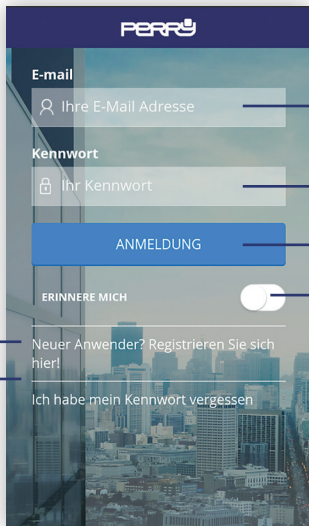

Registrierung

Passwort-
Rückstellung

Neuer Anwender? Registrieren Sie sich hier!

Ich habe mein Kennwort vergessen

E-mail

Ihre E-Mail Adresse

Kennwort

Ihr Kennwort

ANMELDUNG

ERINNERE MICH


E-Mail-Adresse

Passwort

Login-Taste

Bei Auswahl dieser Option können Sie sich anmelden, ohne ihre Kenndaten erneut eingeben zu müssen.

PASSWORT RÜCKSTELLUNG

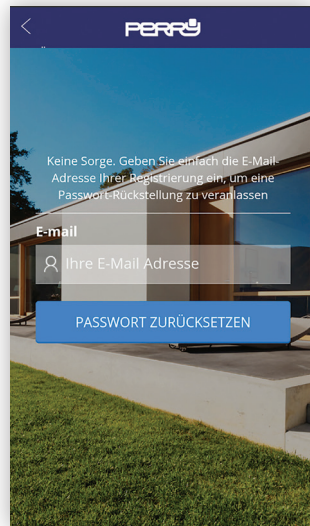

Keine Sorge. Geben Sie einfach die E-Mail-Adresse Ihrer Registrierung ein, um eine Passwort-Rückstellung zu veranlassen

E-mail

Ihre E-Mail Adresse

PASSWORT ZURÜCKSETZEN

< PERRY

E-mail

🔍 Ihre E-Mail Adresse

Kennwort

🔒 Ihr Kennwort

Wiederholen Sie Ihr Kennwort

🔒 Wiederholen Sie Ihr Kennwort

Durch die Registrierung, akzeptiere ich die Bedingungen und Konditionen und Datenschutz

ANMELDUNG

Die Erstellung eines Accounts und die Registrierung für die Steuerung des kabellosen Uhrenthermostats ist absolut kostenfrei.

Sie müssen lediglich im Besitz einer gültigen E-Mail-Adresse sein, auf die Sie für den Abschluss der Registrierung mittels Kontrollmail zugreifen können.

Mit einem Account können mehrere Vorrichtungen (Tablet, PC, Smartphone) verwendet und die ihnen zugewiesenen Geräte gesteuert werden.


Die auf einer Vorrichtung vorgenommenen Änderungen werden auf alle anderen Vorrichtungen, die auf das Account zugreifen können, übertragen.

Für die Registrierung müssen Sie die Bedingungen und Konditionen und die Datenschutzrichtlinie annehmen.

Suchen Sie die App *Perry CronoThermostat* in den Stores oder fotografieren Sie den QR-Code für das Betriebssystem Ihrer Vorrichtung.




ERSTER BILDSCHIRM

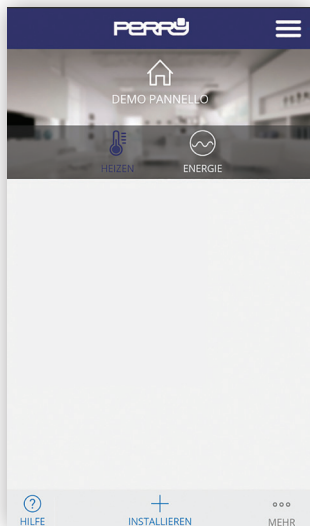

Einstellungen
Account

EINSTELLUNGEN ACCOUNT

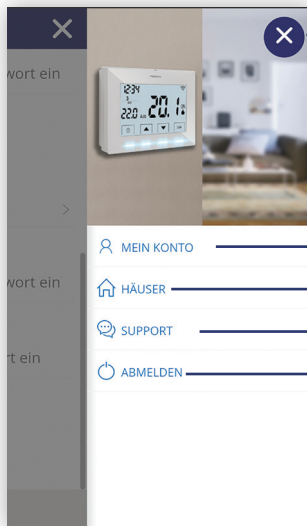

Registerkarte
schließen


Daten Account

Verwaltung Häuser


Support

Abmeldung vom
Account


DATEN ACCOUNT

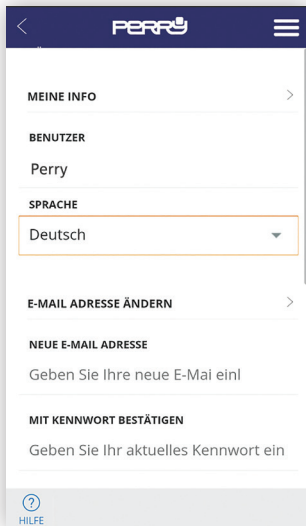


SPRACHWAHL

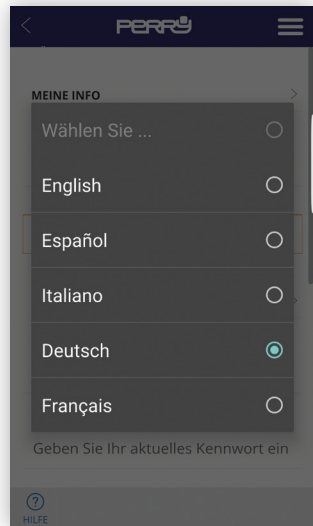


VERWALTUNG HÄUSER

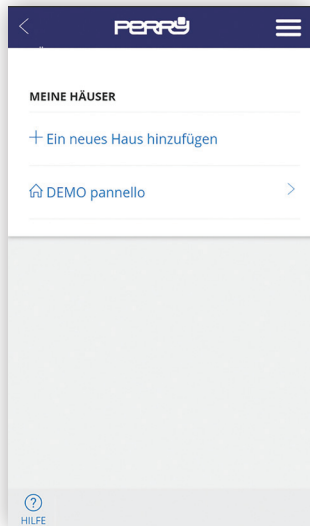

NEUES HAUS HINZUFÜGEN

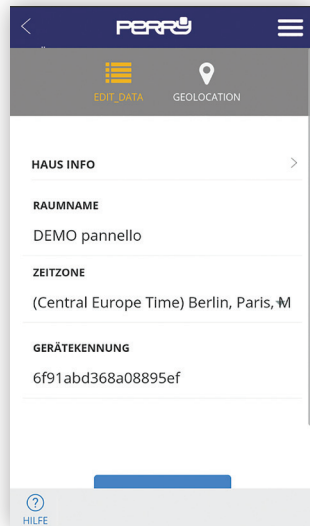

EINSTELLUNGEN HAUS

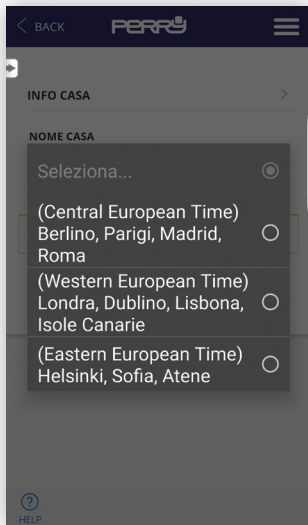


VERBINDUNG MIT SMARTBOX



Mit der Geolocation kann die eingestellte Temperatur automatisch gesenkt werden, wenn sich der Benutzer außer Haus befindet. Dank der GPS-Funktion des Smartphones ist kein Eingriff am System erforderlich. Die Temperatursenkung kann vom Benutzer eingestellt werden (bis maximal 5 °C), und sie kann manuell aktiviert, deaktiviert oder verändert werden.


- Über die Registerkarte „Einstellungen Account“ das Haus wählen und Geolocation anklicken (dadurch wird die Funktion aktiviert).
- Anschließend auf der Karte die Position des Hauses wählen und speichern.
- Die Entfernung einstellen, jenseits der das System Sie „außer Haus“ betrachtet.

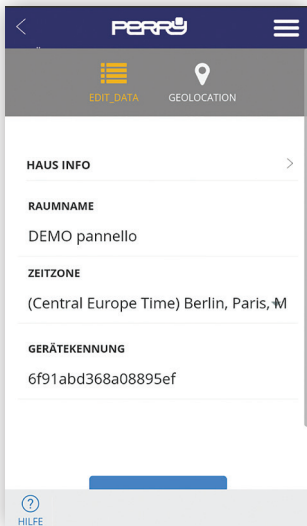

Aktivierung
Geolocation

Hausposition
auf der Karte

Einstellung der
Entfernung
vom Haus zur
Aktivierung der
Temperatursenkung

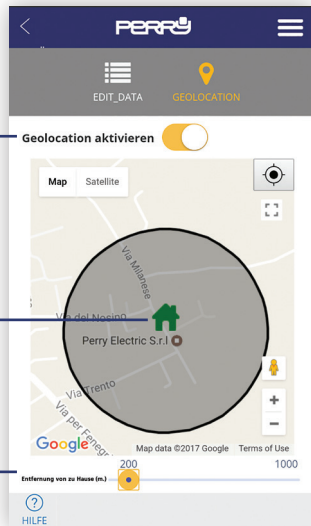

- Für den manuellen Eingriff bestehen zwei Möglichkeiten:
 1. Über die APP mittels Auswahl des Hauses auf dem Hauptbildschirm
 2. Eine beliebige Taste auf dem Thermostat drücken. Auf diese Weise erfasst das System, dass sich jemand im Haus befindet und stellt für einen Zeitraum den Modus „ZU HAUSE“ ein.

Hinweis: Ein Eingriff am Gerät über die APP, zum Beispiel eine Erhöhung oder Senkung der Temperatur bringt keine Veränderung des Status ZU HAUSE /AUSSER HAUS mit sich.



APP PERRY

Durch Drücken der Taste „Installieren“ am Hauptbildschirm wird das Installationsmenü aufgerufen und der Gerätetyp kann gewählt werden.



Installation neuer Geräte



ZUWEISUNG THERMOSTAT ÜBER APP

Mit Hilfe des geführten Vorgangs kann der Thermostat rasch zugewiesen werden. Dafür einfach die Suchtaste und die zwei angegebenen Tasten am Thermostat 3 Sekunden lang drücken.



ZUWEISUNG THERMOSTAT IM RAUM

In Alternative kann der Thermostat durch einen drei Sekunden langen Druck der entsprechenden Taste auf der Smartbox und einen 3 Sekunden langen Druck der beiden äußeren Tasten (+) des Thermostats zugewiesen werden.

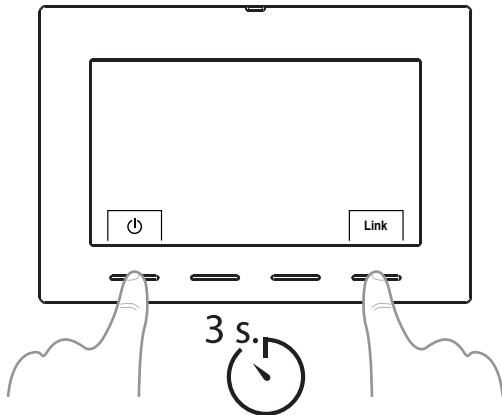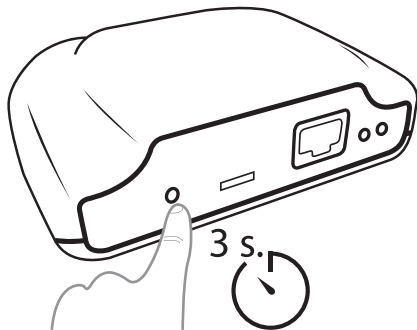

Nach einer Trennung des Uhrenthermostats (über den im entsprechenden Handbuch beschriebenen Vorgang) einfach das Gerät aus der Liste auf dem Hauptbildschirm der App auswählen und anschließend „Löschen“ anklicken.

Durch Drücken der Taste „Installieren“ am Hauptbildschirm wird das Installationsmenü aufgerufen und der Gerätetyp kann gewählt werden.



ZUWEISUNG ENERGY METER ÜBER APP



Für die Zuweisung des Energy Meters über die App, die Suchtaste und mit einem spitzen Gegenstand die Taste am Messgerät drücken.

LED-Anzeige-Status



- **Nicht verbunden:**
LED aus
- **richtig verbunden:**
Die LED blinkt einmal alle zwei 1/2 Sekunden .
- **Gepaart aber verloren:**
Die LED blinkt einmal jede halbe Sekunde. Dies geschieht z.B. wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Kommuniziert die TK-Anlage wieder mit dem Zähler, wird automatisch eine Verbindung hergestellt.

SUCHEN.....


?
HILFE

ZUWEISUNG ENERGY METER IM RAUM

In Alternative kann der Energy Meter durch einen drei Sekunden langen Druck der entsprechenden Taste auf der Smartbox und das Drücken der Taste am Energy Meter mit einem spitzen Gegenstand zugewiesen werden.

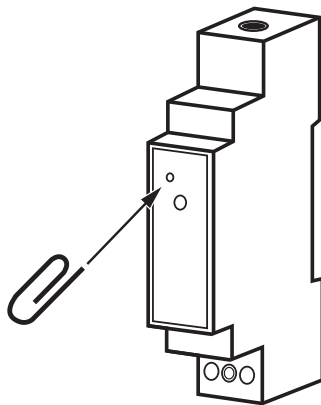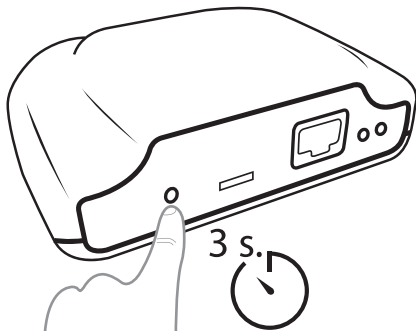

HAUPTBILDSCHIRM

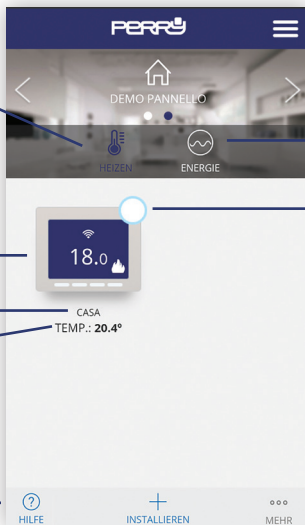

Steuerung Uhrenthermostat

Zur Steuerung des
Geräts hier klicken

Name des Raums

Erfasste Temperatur

Hilfe

Installation neuer Geräte

Account-Einstellungen


Auswahl Haus

Steuerung Energy Meter
(optionales Zubehör)

Auswahl

Konfiguration
und andere Funktionen

MEHRFACHAUSWAHL

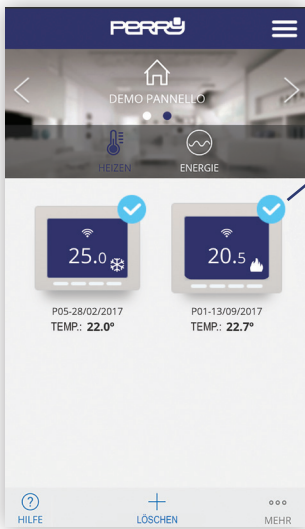

Ausgewähltes Gerät

Die Auswahl eines oder mehrerer Geräte ermöglicht ihnen gleichzeitig folgende Einstellungen zu löschen oder zu ändern:

- Temperatur
- Ausschalten
- Programm
- Einstellungen

Konfiguration und andere Funktionen

Löschen Sie die ausgewählten Geräte

MANUELL / AUSSCHALTEN

Gewähltes Gerät: Casa

Eingestellte Temperatur: 16 17 **18** 19 20

Erfasste Temperatur: TEMP.: 20.4°

Temperatur Senken

Temperatur Erhöhen

Hilfe: HILFE

Ausschalten des Thermostats

Optionen Thermostat: MEHR

OPTIONEN THERMOSTAT

Casa

16 17 **18** 19 20

TEMP.: 20.4°

EINRICHTEN: Setup

ZEITPROGRAMME: Programmierung

AUFZEICHNUNG: Statistiken


Hilfe: HILFE

MEHR

SETUP-BILDSCHIRM

- Auf dem Hauptbildschirm den Uhrenthermostat oder die Uhrenthermostate wählen und für jeden den Offset für die Entfernung einstellen (bis maximal 5 °C).

Einstellung Offset Entfernung

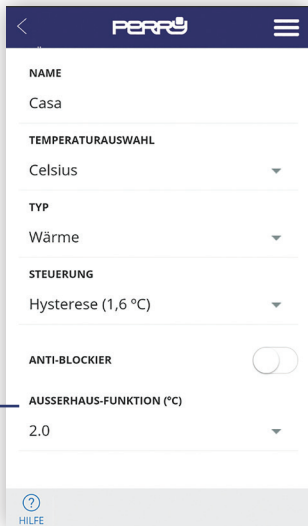


Setup-Bildschirm In diesem Abschnitt kann auch Folgendes eingestellt werden:

- Name des Uhrenthermostats
- Gerätetyp (Heizung/Kühlung)
- Steuerungstyp: Hysterese (0,2 °C / 0,4 °C / 0,8 °C / 1,6 °C), PID (10 min. / 15 min. / 20 min. / 25 min.)
- Entkalkung Pumpe: In den Anlagen mit Pumpe muss diese regelmäßig aktiviert werden, um die Ansammlung von Kalk und ein daraus resultierendes Festfressen zu verhindern. Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet der Uhrenthermostat die Heizung jede Woche 10 Minuten lang ein.
- Offset Entfernung: Die Geolocation wird dazu verwendet, die eingestellte Temperatur über einen Offset zu senken, wenn Sie sich außer Haus befinden.


FUNKTIONEN IMMER AKTIV

- Antiblockierfunktion bei leerer Batterie: wenn die Batterie schwach ist (unter 2,4 V) hat das Gerät eventuell nicht genug Energie, um die Heizung abzuschalten. Wenn die Batterie leer ist, bleibt das Relais in der Position OFF.


AUSWAHL DES ANLAGENTYP

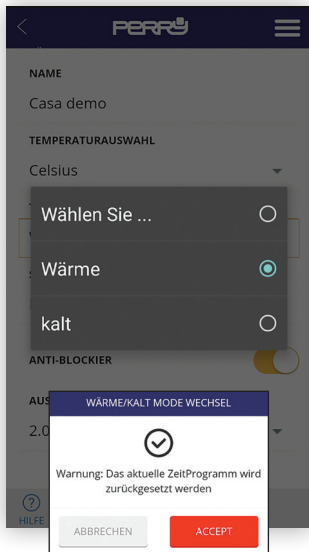

STEUERUNGSTYP: HYSTERESE / PID

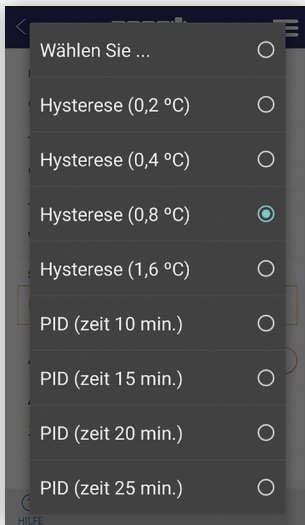


OFFSET ENTFERNUNG

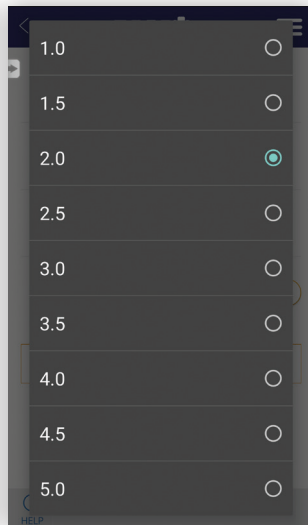


Bei einer Änderung des Funktionsmodus werden die Programme rückgestellt.

Zusammenfassender Bildschirm Wochenprogramm
Durch Drücken auf den Tag, kann die Tages-Programmierung eingestellt werden.

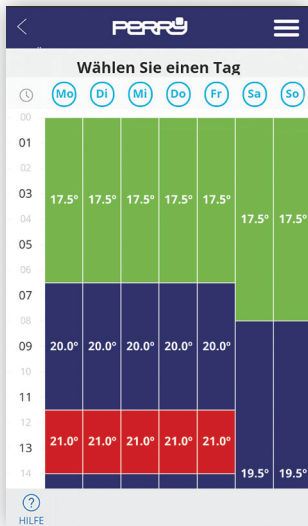


TAGESPROGRAMMIERUNG

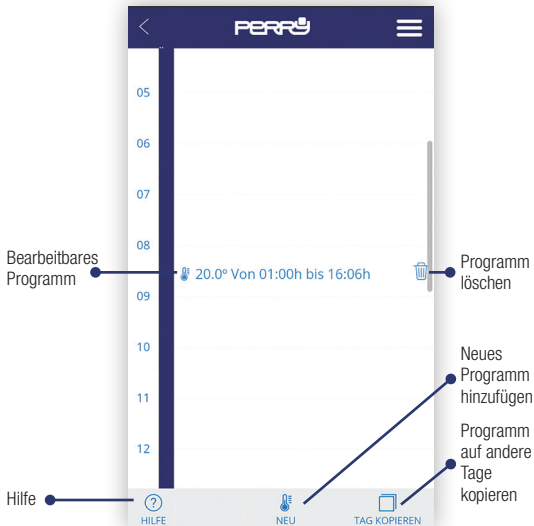

Die Tagesprogrammierung (max. 10 Programme pro Tag) kann für einen Zeitraum von mindestens 1 Minute und einen Temperaturschritt von mindestens 0,5 °C festgelegt werden.

PROGRAMM KOPIEREN

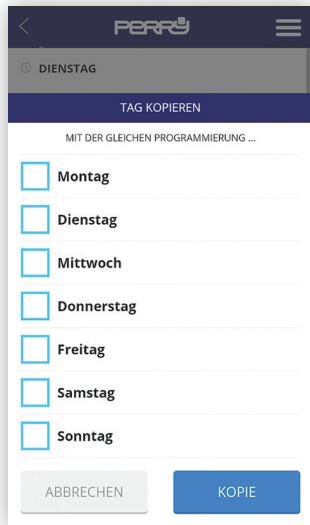

< PERRY

DIENSTAG


TAG KOPIEREN

MIT DER GLEICHEN PROGRAMMIERUNG ...

- Montag
- Dienstag
- Mittwoch
- Donnerstag
- Freitag
- Samstag
- Sonntag

ABBRECHEN KOPIE

HILFE

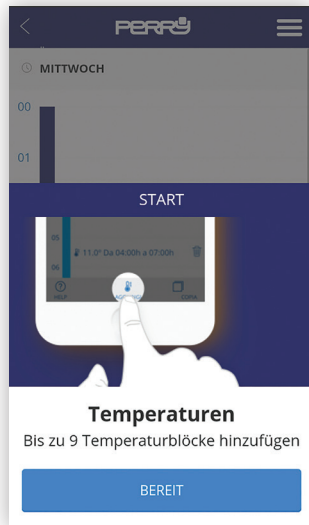

< PERRY

MITTWOCH

00

01

START


11.0° Da 04.00h a 07.00h

Temperaturen


Bis zu 9 Temperaturblöcke hinzufügen

BEREIT


PROGRAMM HINZUFÜGEN / ÄNDERN

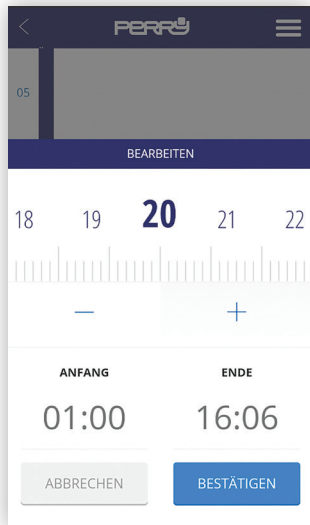


EINSTELLUNG UHRZEIT

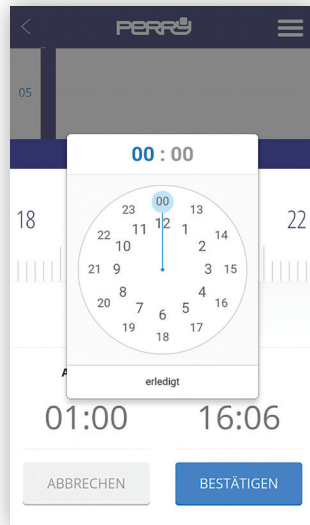


ANZEIGE DATEN

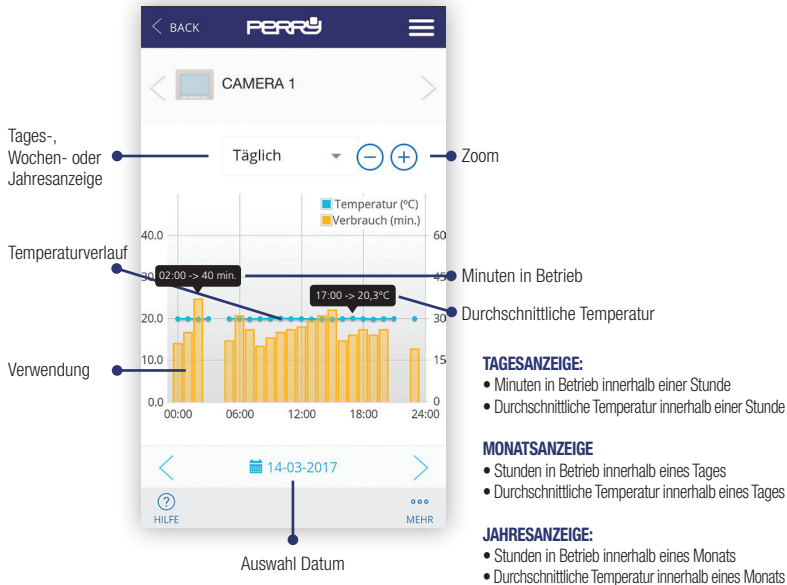


HAUPTBILDSCHIRM

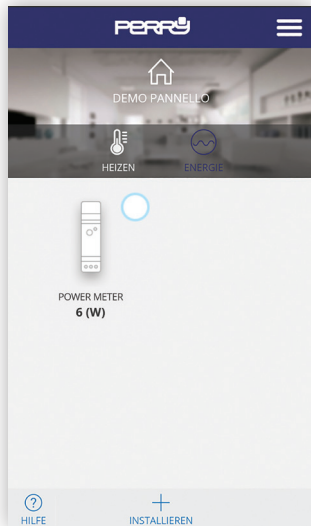


AKTUELLER VERBRAUCH

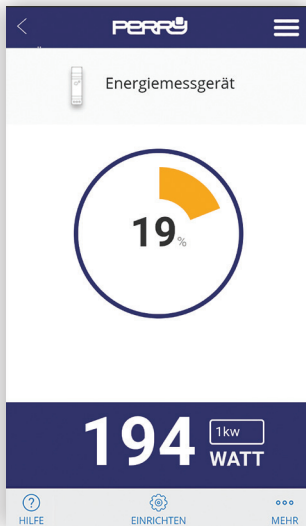


SETUP

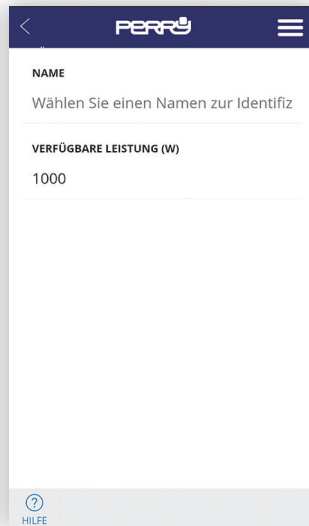

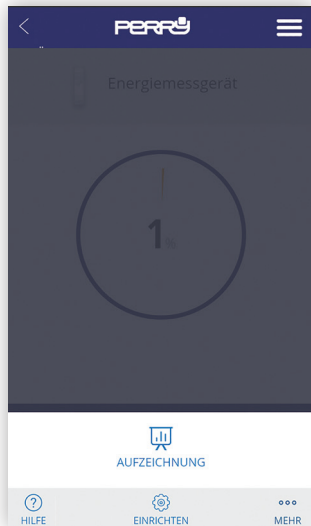

ANZEIGE DATEN



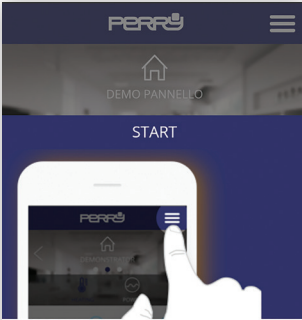


The screenshot shows the PERRY app interface. At the top, there is a dark blue header with the PERRY logo and a hamburger menu icon. Below the header, a home icon is labeled "DEMO PANNELLO". A large blue banner with the word "START" is positioned below. The main content area features a white smartphone displaying the app's main menu, with a white hand icon pointing to the hamburger menu icon on the phone's screen.

Hauptmenü

Zugriff auf die **Allgemeine**
Einstellungen

[WEITER](#)

• • • • •
[Hilfe überspringen](#)

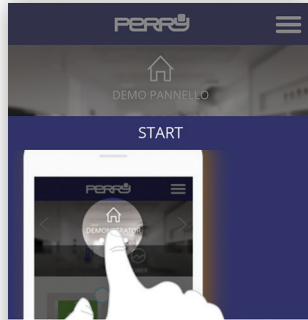


The screenshot shows the PERRY app interface. At the top, there is a dark blue header with the PERRY logo and a hamburger menu icon. Below the header, a home icon is labeled "DEMO PANNELLO". A large blue banner with the word "START" is positioned below. The main content area features a white smartphone displaying the app's geolocation settings, with a white hand icon pointing to a home icon on the phone's screen.

Geolocation

manuell den Status **ändern home**
weg

[WEITER](#)

• • • • •
[Hilfe überspringen](#)

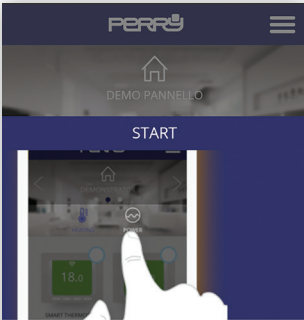


The screenshot shows the PERRY app interface. At the top, there is a dark blue header with the PERRY logo and a hamburger menu icon. Below the header is a grey bar with a house icon and the text 'DEMO PANNELLO'. A dark blue bar with the word 'START' is below that. The main content area shows a grid of device cards. A hand icon is pointing to the 'Geräte' icon on the first device card.

Geräte

Die Geräte sind in Abschnitte unterteilt **Heizen und Power**

[WEITER](#)

● ● ● ● ●
[Hilfe überspringen](#)

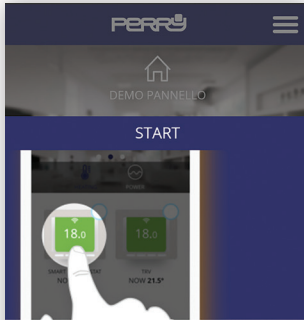

The screenshot shows the PERRY app interface, similar to the first one. A hand icon is pointing to one of the device cards in the main content area. The device card shows a temperature of 18.0 and a power icon.



zum Gerät

Einrichtung des Gerätes und Zugriff auf seine Statistiken

[WEITER](#)

● ● ● ● ●
[Hilfe überspringen](#)

Auf einigen Bildschirmen, wie zum Beispiel dem Temperaturwechsel oder der Programmierung können Sie durch Drücken der Taste „Hilfe“ spezielle Anwendungstipps aufrufen.

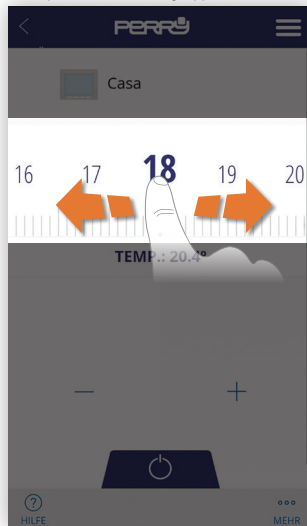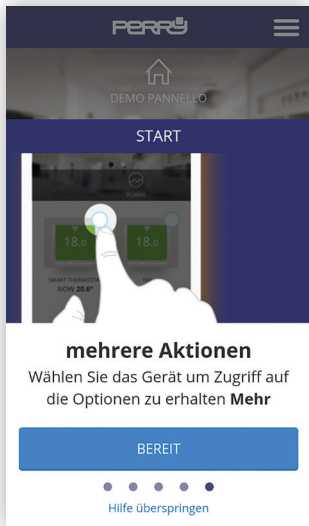



Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, sehen Sie bitte die FAQ auf folgender Seite ein:

<http://perry.it/it/prodotto/1tx-cr028wifikit.aspx>

Oder mit QR-Code suchen:



Wichtig: der Hersteller kann auf keinen Fall für den mangelnden Betrieb der Produkte verantwortlich gemacht werden, wenn dies auf Unterbrechung der Verbindung mit dem Internetnetz oder mangelnde Verfügbarkeit von die Informatik betreffenden Voraussetzungen zurückzuführen ist: Cloud, Server, Portal.

Wichtig: die Kosten der Internetverbindung laut den Tarifen des Anbieters, der vom Benutzer verwendet wird, gehen zu Lasten des Benutzers.


Notieren Sie hier die Daten Ihrer Geräte und Ihrer Accounts

CODE SMARTBOX

CODE SMARTBOX

CODE SMARTBOX

Suchen Sie die App **Perry CronoThermostat in den Stores oder fotografieren Sie den QR-Code für das Betriebssystem Ihrer Vorrichtung.**

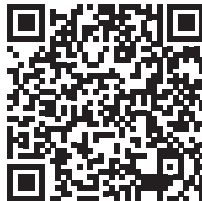

PERRY ELECTRIC s.r.l.

Via Milanese, 11
22070 Veniano - CO - ITALY

T. +39 031 8944.1

Fax +39 031 8365201

www.perry.it - venditalia@perry.it

