




MANUALE APP

Schermata principale	3	<i>Opzioni termostato</i>	18
Login	4	<i>Setup</i>	19
Creazione account	5	<i>Tipo di impianto</i>	20
Account	6	<i>Tipo di controllo</i>	20
<i>Impostazioni account</i>	6	<i>Offset allontamento</i>	20
<i>Dati account</i>	7	<i>Programmazione</i>	21
<i>Selezione lingua</i>	7	<i>Programmazione giornaliera</i>	21
<i>Gestione abitazioni</i>	8	<i>Copia programma</i>	22
<i>Aggiungi nuova casa</i>	8	<i>Aggiungi / Modifica programma</i>	23
<i>Impostazioni casa</i>	9	<i>Impostazioni orario</i>	23
<i>Associazione a Smartbox</i>	9	<i>Records</i>	24
<i>Geolocalizzazione</i>	10	Energy Meter	25
<i>Forzatura allontanamento</i>	11	<i>Schermata principale</i>	25
Installazione nuovi dispositivi	12	<i>Consumo istantaneo</i>	25
<i>Associazione Termostato da APP</i>	12	<i>Setup</i>	25
<i>Associazione Termostato in locale</i>	13	<i>Records</i>	26
<i>Associazione Energy Meter da APP</i>	14	Help	27
<i>Associazione Energy Meter in locale</i>	15	Supporto	30
Termostato	16		
<i>Schermata principale</i>	16		
<i>Selezione multipla</i>	17		
<i>Manuale / Spegnimento</i>	18		

L'APP permette all'utente di configurare, programmare e accedere alle statistiche di consumo utilizzando un'interfaccia semplice e intuitiva.

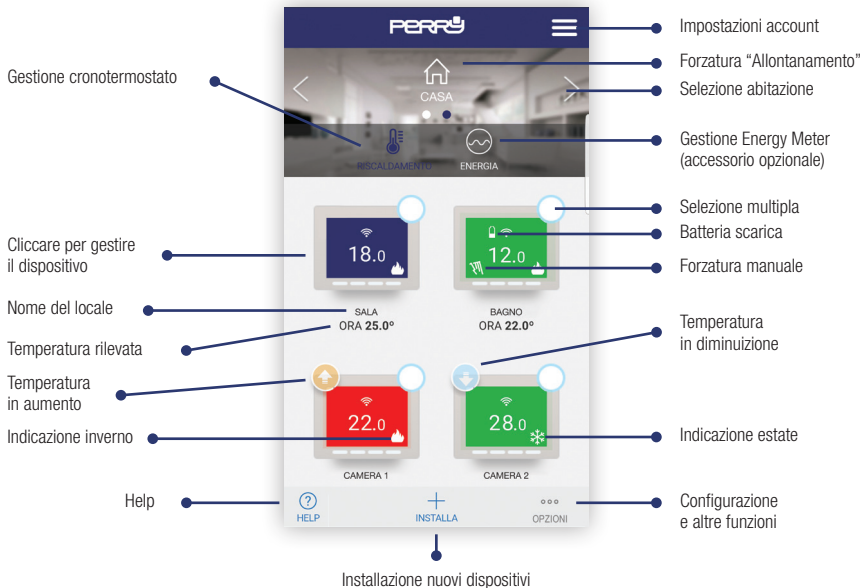

LOGIN

Email
Digita la tua email

Password
Digita la tua password

ENTRA

RICORDATI DI ME

Nuovo utente, registrati qui!
Ho dimenticato la password

Registrazione
Recupero
password

Indirizzo mail

Password

Pulsante di login

Se selezionato consente di accedere senza inserire nuovamente le proprie credenziali


RECUPERO PASSWORD

BACK **PERRY**

Non ti preoccupare, basta fornire l'email di registrazione in modo da poter avviare il processo di reimpostazione della password

Email
Digita la tua email

RESET PASSWORD

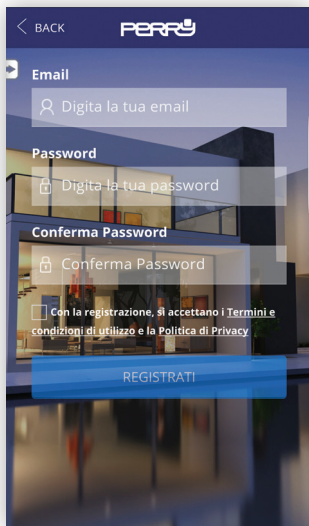

BACK PERRY

Email
Digita la tua email

Password
Digita la tua password

Conferma Password
Conferma Password

Con la registrazione, si accettano i **Termini e condizioni di utilizzo** e la **Politica di Privacy**

REGISTRATI

La creazione e registrazione di un account per la gestione del cronotermostato wi-fi è totalmente gratuita.

Per effettuarla è necessario essere in possesso di un indirizzo e-mail funzionante al quale poter accedere per poter completare la registrazione tramite mail di verifica.

Più device (tablet, PC, smartphone) possono utilizzare il medesimo account e controllare gli apparecchi ad esso associati.


Le modifiche effettuate da un device verranno riportate su tutti i dispositivi che hanno accesso all'account.

É necessario accettare i termini e condizioni di utilizzo e la politica di privacy per potersi registrare.

Cerca l'App Perry CronoThermostat negli store oppure fotografa il QR Code per il sistema operativo che utilizza il tuo device.




PRIMA SCHERMATA

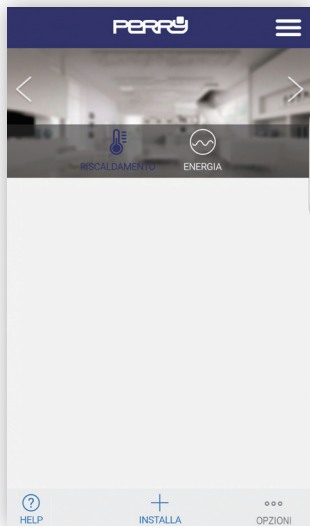

Impostazioni account

IMPOSTAZIONI ACCOUNT

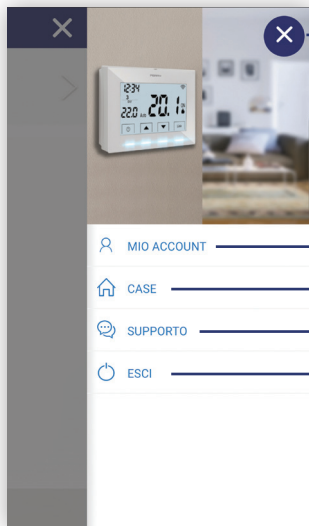

Chiusura tab


Dati account

Gestione abitazioni


Supporto

Logout dell'account


DATI ACCOUNT

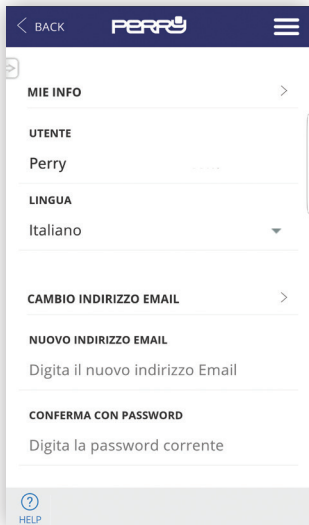


SELEZIONE LINGUA

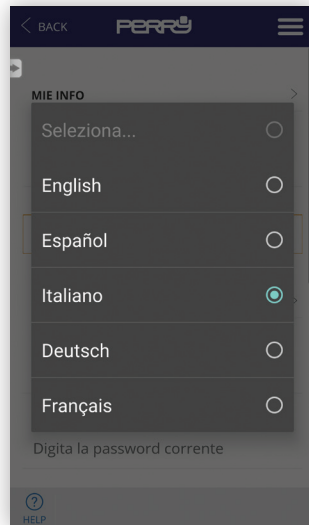


GESTIONE ABITAZIONI

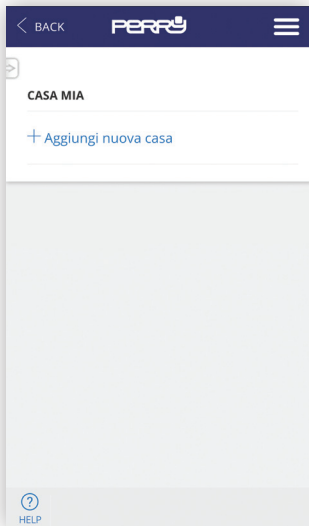

AGGIUNGI NUOVA CASA

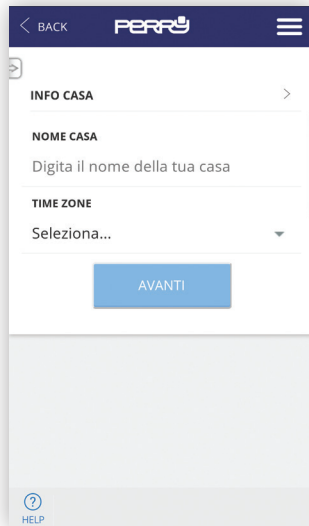

IMPOSTAZIONI CASA

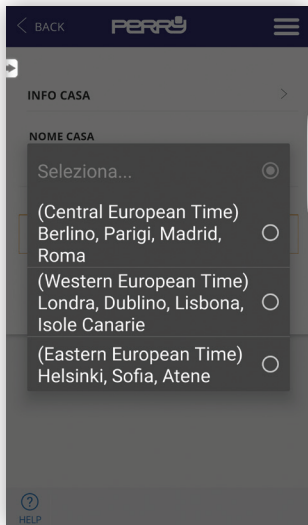


ASSOCIAZIONE A SMARTBOX




La Geolocalizzazione permette la riduzione automatica della temperatura impostata quando l'utente non si trova a casa. Il sistema non necessita di intervento grazie all'utilizzo della funzione GPS dello smartphone. La temperatura di riduzione può essere impostata dall'utente (fino a un massimo di 5°C), può essere attivata o disattivata e può essere modificata manualmente.

- Dalla tab delle impostazioni account selezionare l'abitazione e cliccare sulla geolocalizzazione (in questo modo si attiva la funzione).
- Selezionare quindi sulla mappa la posizione della propria abitazione e salvarla.
- Impostare la distanza oltre la quale il sistema vi considererà fuori casa.

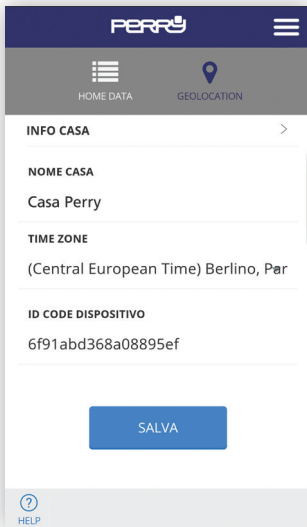

Attivazione geolocalizzazione

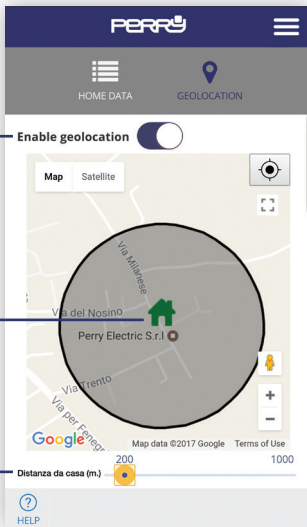

- Ci sono due modalità per intervenire manualmente:


1. Tramite l'APP selezionando l'abitazione dalla schermata principale
2. Premere un pulsante qualunque sul termostato. Così facendo il sistema capirà che c'è qualcuno a casa.

NB: un intervento sul dispositivo tramite APP come ad esempio alzare o abbassare la temperatura non modificherà lo stato A CASA / FUORI CASA



APP PERRY

Premendo il pulsante "Installa" nella schermata principale si accede la menù di installazione e si procede a selezionare il tipo di dispositivo

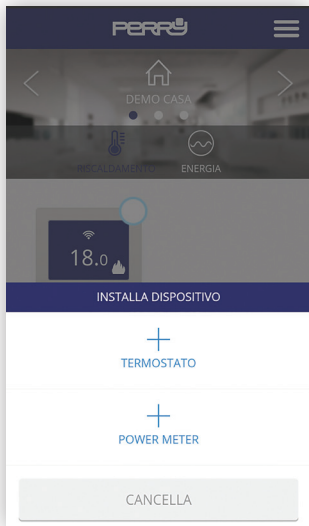

Installazione nuovi dispositivi



ASSOCIAZIONE TERMOSTATO DA APP

Seguendo la procedura guidata si procede rapidamente all'associazione del termostato premendo il tasto di ricerca e i due pulsanti indicati sul termostato per 3 secondi



ASSOCIAZIONE TERMOSTATO IN LOCALE

In alternativa all'associazione tramite APP è possibile associare il termostato premendo per tre secondi il tasto di associazione sullo Smartbox e per 3 secondi i due pulsanti esterni del termostato.

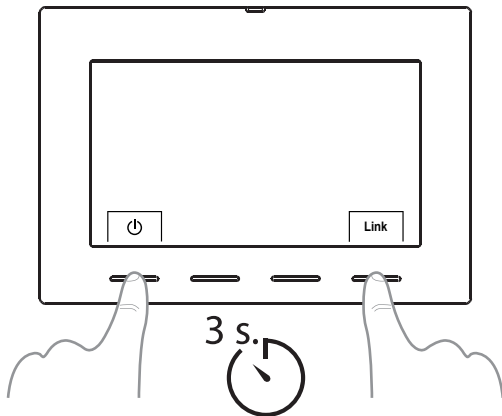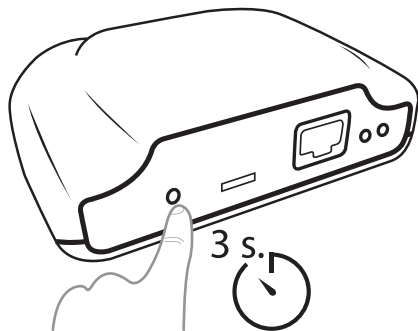

A seguito di una dissociazione del cronotermostato (tramite la procedura descritta nel relativo manuale) è sufficiente selezionare il device nella schermata principale dell'App, tramite casella di selezione multipla e selezionare quindi "Cancella".

Premendo il pulsante "Installa" nella schermata principale si accede al menù di installazione e si procede a selezionare il tipo di dispositivo



ASSOCIAZIONE ENERGY METER DA APP



Per associare l'Energy Meter tramite APP premere il tasto ricerca e con una graffetta il tasto presente sul misuratore.

Stato dell'indicatore LED



- Non connesso:
LED off
- Correttamente connesso:
LED lampeggia ogni 2 secondi e mezzo.
- Collegato ma sconnesso:
LED lampeggia ogni mezzo secondo. Questo può accadere per esempio quando il gateway è disalimentato. Una volta che il misuratore di potenza e il gateway potranno ristabilire una comunicazione, saranno collegati automaticamente.

RICERCA...




ASSOCIAZIONE ENERGY METER IN LOCALE

In alternativa all'associazione tramite APP è possibile associare l'Energy Meter premendo per tre secondi il tasto di associazione dello smartbox e, utilizzando una graffetta, il pulsante dell'Energy Meter.

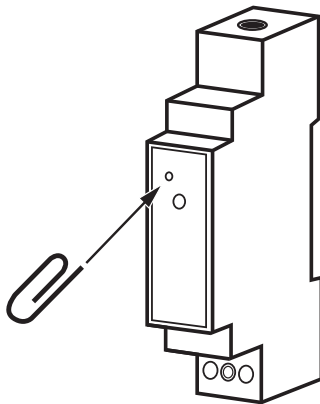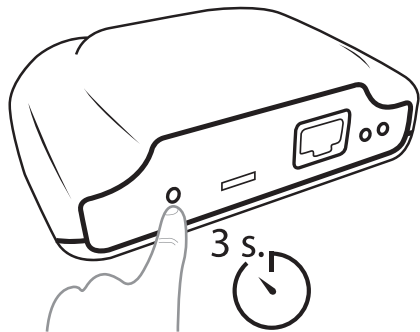

SCHERMATA PRINCIPALE

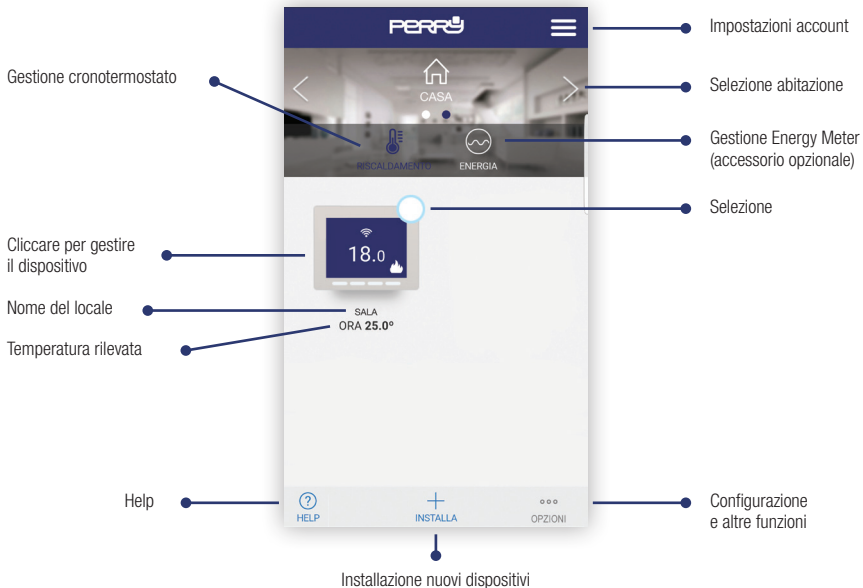

SELEZIONI MULTIPLE



Dispositivo selezionato.


La selezione di uno o più dispositivi ne permette la cancellazione o l'impostazione simultanea delle opzioni:

- Temperatura
- Spegnimento
- Programma
- Setup


Configurazione e altre funzioni

Elimina i dispositivi selezionati

MANUALE / SPEGNIMENTO

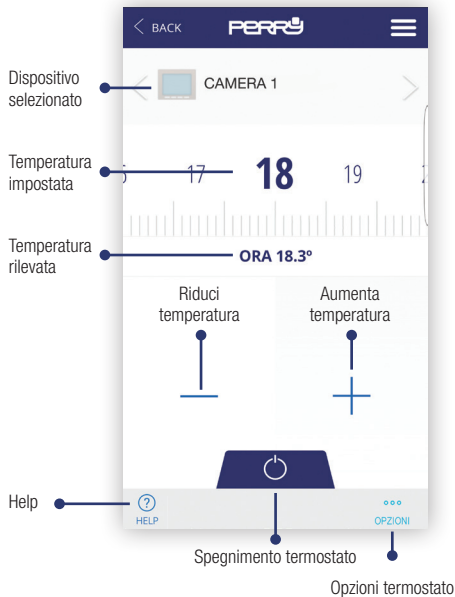


OPZIONI TERMOSTATO

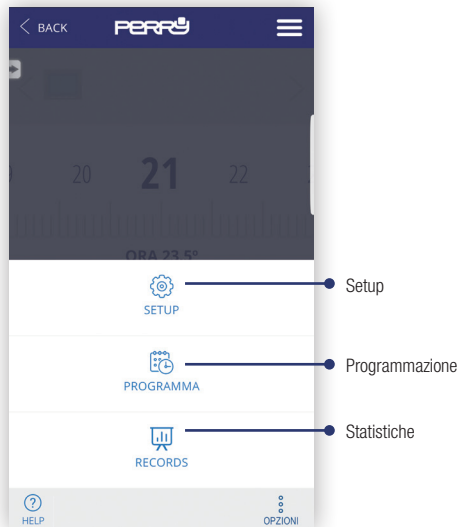

SCHERMATA SETUP

- Nella schermata principale selezionare il cronotermostato o i cronotermostati e impostare per ognuno di essi l'offset di allontanamento (fino a un massimo di 5°C)

Impostazione offset di allontanamento

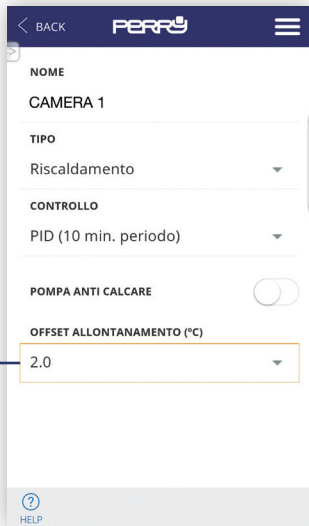


Schermata di setup. In questa sezione è possibile impostare anche:

- Nome del cronotermostato
- Tipo di dispositivo (riscaldamento / raffreddamento)
- Tipo di controllo: Isteresi (0,2°C / 0,4°C / 0,8°C / 1,6°C), PID (10 min. / 15 min. / 20 min. / 25 min.)
- Pompa anticalcare: negli impianti in cui è presente una pompa è buona regola attivarla periodicamente per evitare l'accumulo di calcare e il conseguente grippaggio. Quando questa funzione è attivata il cronotermostato attiverà il riscaldamento 10 minuti a settimana.
- Offset allontanamento: la geolocalizzazione è utilizzata per ridurre la temperatura impostata utilizzando un offset quando non si è a casa.


FUNZIONI SEMPRE ATTIVE

- Funzione antiblocco con batteria scarica: in presenza di batteria scarica (inferiore a 2,4V) il dispositivo può non avere energia sufficiente per spegnere il riscaldamento. In caso di batteria scarica, il relé rimarrà sulla posizione OFF.


SELEZIONE TIPO DI IMPIANTO

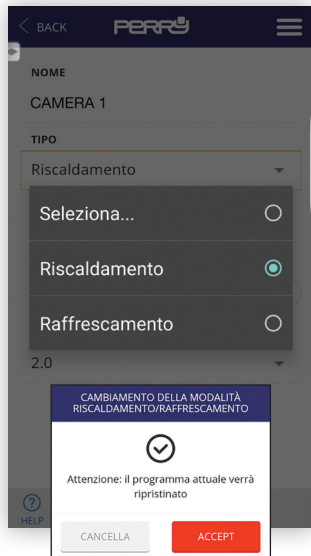

TIPO DI CONTROLLO: ISTERESI / PID

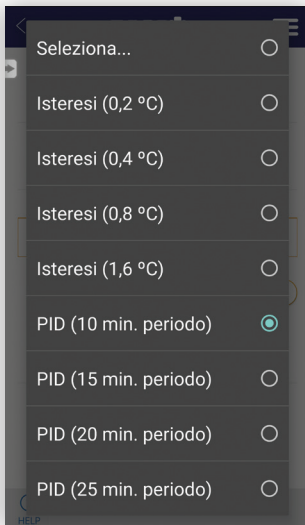


OFFSET ALLONTANAMENTO

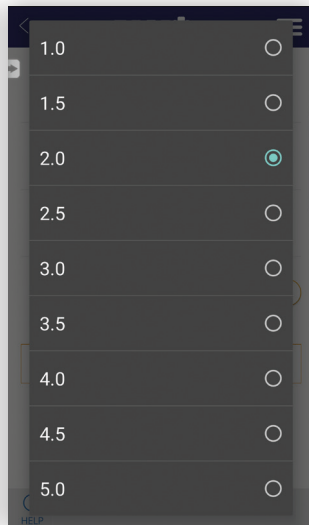


In caso di modifica del tipo di funzionamento
si azzereranno i programmi.

Schermata riassuntiva programmazione settimanale.
Premendo sul giorno si può impostare la programmazione giornaliera.

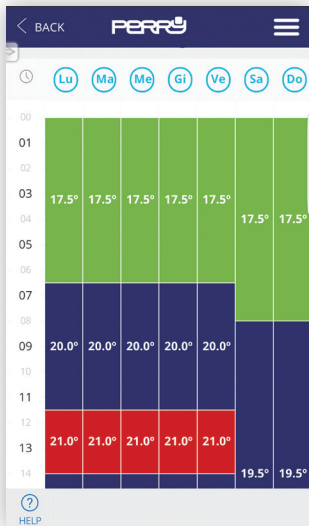

PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA.

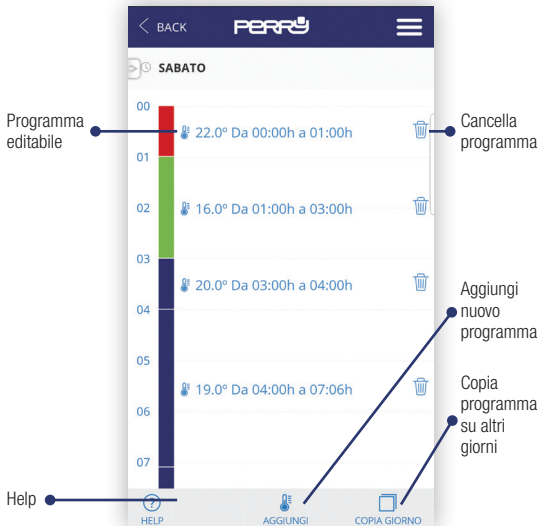

La programmazione giornaliera (max 10 programmi al giorno) può essere definita per un tempo minimo di 1 minuto e per uno step di temperatura minimo di 0,5°C.

COPIA PROGRAMMA

← BACK PERRY ☰

LUNEDÌ

COPIA GIORNI

USA STESSA PROGRAMMAZIONE SU...

- Lunedì
- Martedì
- Mercoledì
- Giovedì
- Venerdì
- Sabato
- Domenica

CANCELLA COPIA

HELP

← BACK PERRY ☰

16 21.0° Da 15:01h a 17:00h

17

18

PER INIZIARE

05 11.0° Da 04:00h a 07:00h

06

TEMP

Temperature

Aggiungere fino a 9 slot di temperatura

PRONTO!

AGGIUNGI / MODIFICA PROGRAMMA

BACK PERRY

SABATO

00 22.0° Da 00:00h a 01:00h

MODIFICA

4 15 **16** 17 1

— +

INIZIO FINE

01:00 24:00

CANCELLA CONFERMA

IMPOSTAZIONE ORARIO

BACK PERRY

LUNEDÌ

00

06:00

23 00 13
22 11 12 1 14
21 9 3 15
20 8 4 16
19 7 5 17
18


Fatto

4 1


01:00 06:00

CANCELLA CONFERMA


VISUALIZZAZIONE DATI

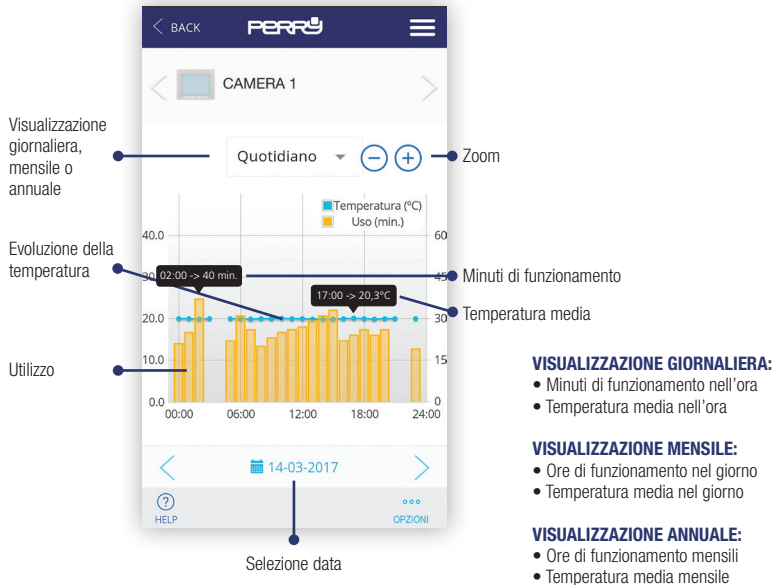


SCHERMATA PRINCIPALE

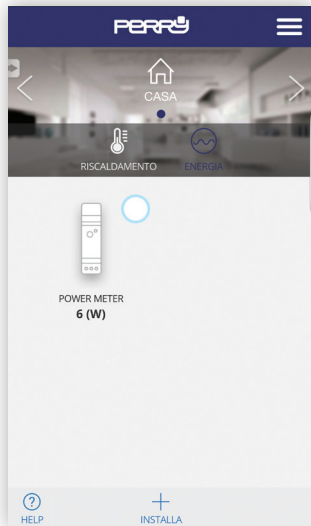


CONSUMO ISTANTANEO

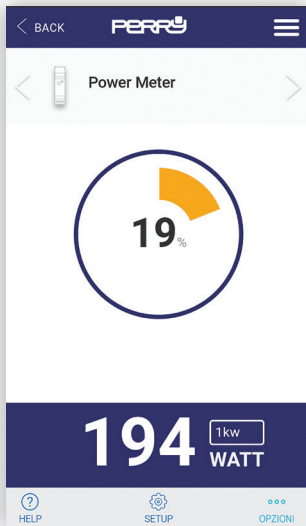

SETUP

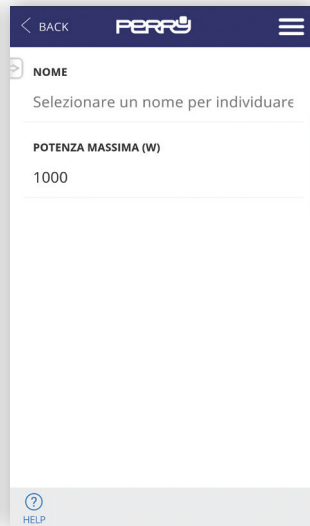


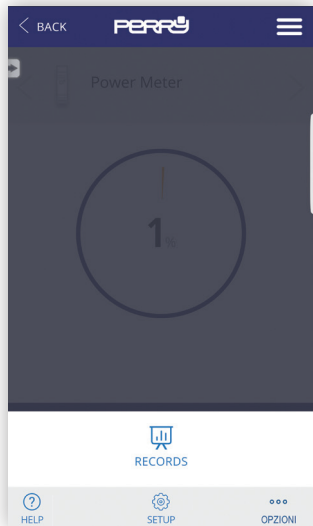

VISUALIZZAZIONE DATI

Visualizzazione giornaliera, mensile o annuale

Evoluzione del consumo di energia elettrica

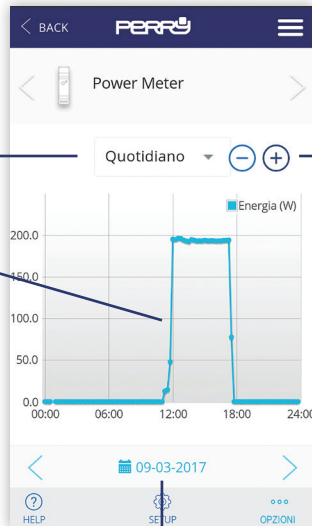

Zoom

Selezione data



The screenshot shows the PERRY app interface. At the top, there is a dark blue header with the PERRY logo and a hamburger menu icon. Below the header is a navigation bar with a home icon and the text "DEDDY 3". The main content area has a dark blue background with the text "PER INIZIARE" at the top. A white smartphone is shown in the center, displaying the app interface. A hand is pointing at the hamburger menu icon on the right side of the smartphone screen.

Menu principale

Cliccare l'icona **opzioni account** per accedere alle opzioni di configurazione dell'account

AVANTI

● ○ ○ ○ ○ ○
Salta help




The screenshot shows the PERRY app interface. At the top, there is a dark blue header with the PERRY logo and a hamburger menu icon. Below the header is a navigation bar with a home icon and the text "DEDDY 3". The main content area has a dark blue background with the text "PER INIZIARE" at the top. A white smartphone is shown in the center, displaying the app interface. A hand is pointing at the home icon in the center of the smartphone screen.

Geolocalizzazione


Fuori casa ridurrà automaticamente di 2°C

AVANTI

○ ● ○ ○ ○ ○
Salta help

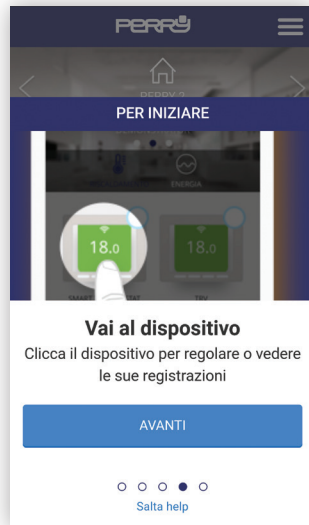

In alcune schermate come ad esempio il cambio temperatura o la programmazione il pulsante "Help" mostrerà aiuti specifici

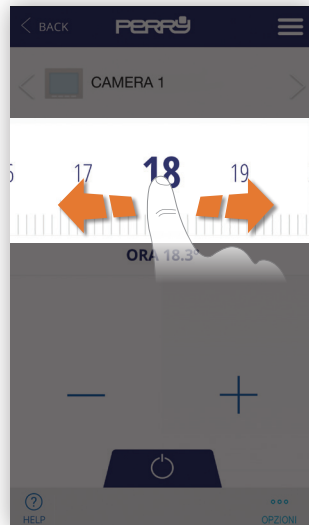



In caso di mancata connessione consultate le FAQ alla pagina:
<http://perry.it/prodotto/1tx-cr028wifikit.aspx>

Oppure raggiungetela utilizzando il QR code:



Importante: il fabbricante in nessun caso può essere ritenuto responsabile del mancato funzionamento dei prodotti dovuti a interruzione della connettività alla rete internet o indisponibilità delle risorse informatiche: Cloud, Server, Portale.

Importante: i costi di connessione alla rete internet sono a carico dell'utente secondo le tariffe dell'operatore telefonico utilizzato dall'utente.


Annota i dati dei tuoi device e dei tuoi account

CODICE SMARTBOX

CODICE SMARTBOX

CODICE SMARTBOX

Cerca l'App Perry CronoThermostat negli store oppure fotografa il QR Code per il sistema operativo che utilizza il tuo device.

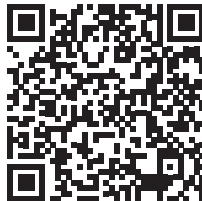

PERRY ELECTRIC s.r.l.

Via Milanese, 11
22070 Veniano - CO - ITALY

T. +39 031 8944.1

Fax +39 031 931848

www.perry.it - venditalia@perry.it

